

ARMADO

Fijación de la manija

Coloque el perno (C) del soporte inferior de manija en el orificio inferior (A) de la carcasa. Repetir la misma operación del lado opuesto. (Figura 1)

Luego se procede a colocar el bulón en el orificio (D) de la manija pasando así también por el orificio superior (B) de la carcasa.

Y por último se ajusta el bulón con la tuerca dentada del lado interno de la carcasa hasta dejar firme la manija inferior.

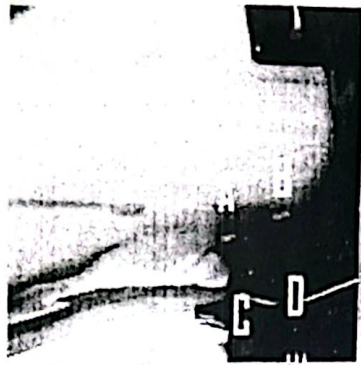


Figura 1.

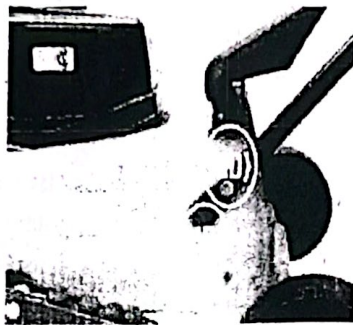


Figura 2.

NORMAS DE SEGURIDAD



de sentido de la marcha en pendientes con especial cuidado.

3.5 Tenga especial cuidado al efectuar un cambio de sentido cuando lleve la cortadora hacia atrás.

3.6 Para transportar la cortadora en zonas sin césped, desconectar el motor. ¡Peligro: Piedras podrán salir disparadas!

3.7 Nunca ponga en marcha la cortadora con la carcasa dañada o los dispositivos de seguridad defectuosos o faltantes (por ejemplo: la chapa protectora, la chapaleta posterior, la caja recolectora de césped...)

3.8 No utilice nunca una cortadora con la carcasa dañada o dispositivos de protección defectuosos o inexistentes (por ejemplo: tapa deflector, recogedor, etc.)

3.9 Ponga en marcha el motor únicamente con una distancia segura entre los pies y la cuchilla.

3.10 No incline la cortadora en el momento del arranque. Si en algún caso fuese necesario levantarla, hágalo solo tanto como sea necesario y del lado opuesto al usuario.

3.11 No arranque el motor estando delante del canal de salida (canal de salida lateral)

3.12 Mantenga las manos y los pies alejados del sistema de corte. Manténgase alejado del canal de salida cuando las cuchillas están girando.

3.13 No levante, ni transporte nunca una cortadora con el motor en marcha. Espere hasta que las cuchillas se detengan y desconecte la red.

3.14 Pare el motor y desconecte la cortadora de la red:

a) Antes de quitar el recogedor.

b) Antes de liberar bloqueos o quitar atascos en el canal de salida.

c) Antes de verificar, limpiar o efectuar otros trabajos en la cortadora.

d) Antes de abandonar la cortadora

e) Cuando la cortadora empiece a vibrar excesivamente. Llévelo a un taller de servicio oficial para su verificación.

f) La verificación por un taller de servicio oficial es necesario cuando se hayan producido daños en la cortadora al chocar contra un objeto extraño (defectos del eje del motor, cuchilla doblada, etc.)

3.15 Al utilizar un recogedor debe observarse lo siguiente: Antes de quitar el recogedor, desconecte el motor y espere hasta que las cuchillas se detengan. No utilice nunca la cortadora con una salida trasera sin el recogedor o la tapa deflector montado.

3.16 Respete siempre la distancia de seguridad fijada por el fabricante.


4. Instrucciones de mantenimiento y almacenamiento

4.1 Los trabajos de mantenimiento y limpieza, así como la retirada de los dispositivos de protección y el ajuste

CORTADORAS DE CÉSPED

Manual de Instrucciones

Certificado de garantía

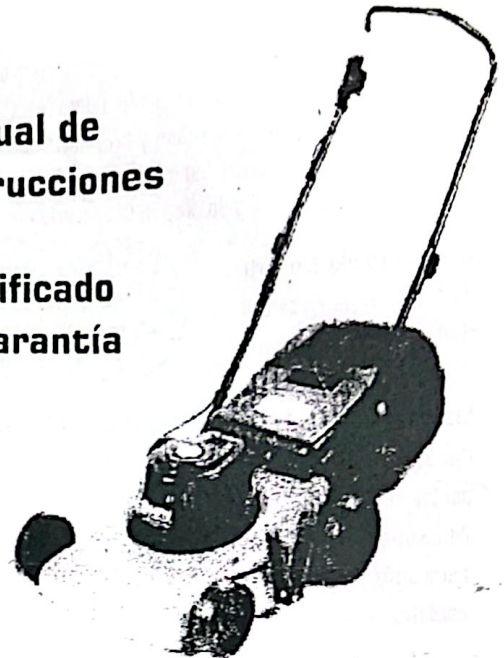


MODELOS:

C320/C32/C42/C45/C50/C60/C32SR/C42SR/C45SR
C50SR/C60SR/R32/R42/R45/R50/R60/R32SR
R42SR/R45SR/R50SR/R60SR/R32GB/R45GB

Armado de Manija:

Una vez colocados los soportes inferiores de manija (Figura 1 y 2, Pág. 5) se toma la manija superior (extremo curvo hacia arriba) y se coloca sobre los soportes de manija inferiores haciendo que coincidan sus orificios ajustándolas con el tornillo y la mariposa correspondiente.

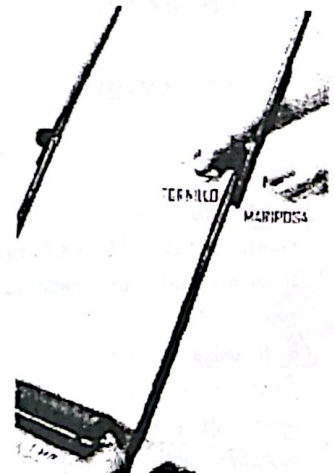


Colocación del canasto rígido: (Excepto Modelos "C")

Montar las dos partes (1 y 2) asegurándose que los ganchos se introduzcan hasta el fondo en sus alojamientos correspondientes, hasta que se oiga un "click".

Importante:

Empezar a armar por los Ganchos posteriores.

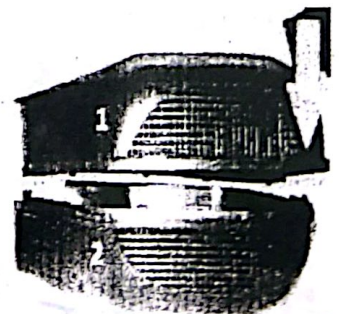

Sistema regulador de altura (Modelos SR)

Sistema exclusivo de 2 posiciones y fácil manejo. Para variar la posición de corte, sujetar la rueda delantera empujar hacia atrás para destrabar de la posición. Subir o bajar según corresponda hasta que encastre en la posición elegida. Repita con la otra rueda delantera.

Para la rueda trasera tomar la rueda y tirar hacia el frente de la máquina para destrabar de la posición. Subir o bajar según corresponda hasta que encastre en la posición elegida. Repita la operación con la otra rueda

Ejemplo rueda trasera

- Corte Máximo (40 mm aprox.)
- Corte Mínimo (20 mm aprox.)




Sistema regulador de altura (Excepto Modelos SR)

Este sistema exclusivo de 6 posiciones y fácil manejo está constituido por 2 ejes de acero, que al cambiarlos de posición varía la altura de corte. Para variar la posición de corte, sostener el eje (G), retirar la oreja plástica hacia atrás y pasar al encastre de la altura elegida, ambos ejes, deberán encontrarse siempre en la misma posición. (AA, BB, etc.)


Ejemplo

- Corte Máximo AA (50 mm aprox.)
- Corte Mínimo FF (20 mm aprox.)

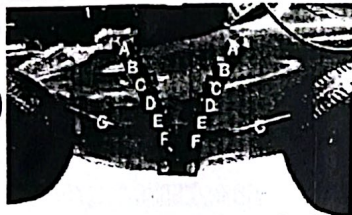

Cuando se suelta la palanca la cortacésped se detiene.

Posición de trabajo →

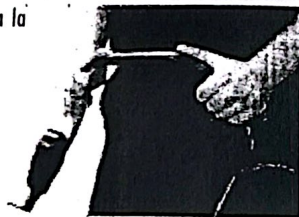


⚠ Solo ponga la máquina en marcha, una vez completado el montaje. Los cables eléctricos deben ser examinados frecuentemente, utilizando solamente cables en perfecto estado.

⚠ No utilice cables dañados con aislamiento defectuoso; esto puede representar un peligro mortal. En caso de falla en el cable de alimentación sólo puede ser reemplazado o reparado únicamente por nuestro Servicio Técnico Autorizado.


Sistema de freno

Antes de cada uso, y sin conectar el cortacésped a la red eléctrica, verifique que el freno este accionado.

Invierta el cortacésped y gire la cuchilla. La cuchilla no debe girar libremente.

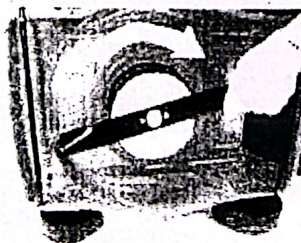

Se procede a quitar el bulón (en sentido contrario a las agujas del reloj). Una vez retirado el bulón, sacar la cuchilla usada y colocar la nueva, apoyándola sobre la turbina, dentro y sobre los topos señalados en la imagen. Una vez colocada la cuchilla ajustar el bulón.

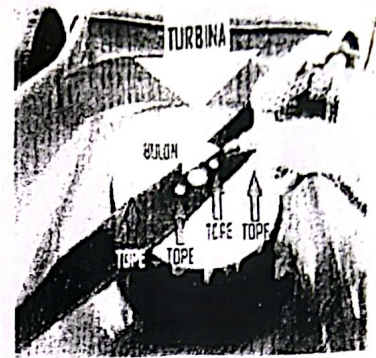

INSTALACION ELECTRICA

Todos nuestros modelos están fabricados con las más estrictas normas de seguridad.

Antes de conectar la cortadora a la línea de alimentación deberá cerciorarse que:

- 1) La tensión de alimentación debe ser de 220V, 50 Hz.
- 2) La sección mínima de los conductores de la línea de alimentación hasta el tomacorriente será de 1.5 o 2.00 mm².

Verificar que exclusivamente se utiliza material destinado al uso en intemperie, aislado contra la lluvia y protegido contra el agua y la humedad. Algunos equipos llevan el símbolo:  o la leyenda "IP-4" (por ejemplo "IP-54")

Colocación de la llave interruptor

Se retiran los dos tornillos (E) de la parte posterior de la llave (Figura 1) dejando así al descubierto las dos patitas para.


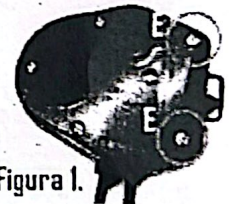


Figura 1.

que coincidan con los orificios A y B de la manija superior y C y D de la llave (Figura 2). Se procede a fijar la llave, luego de coincidir sus partes, con sus respectivos tornillos.

Figura 2.

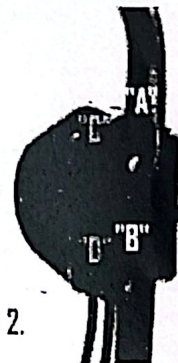

Puesta en marcha del cortacésped eléctrico.

Para la puesta en marcha apretar el botón y accionar la palanca contra la parte superior de la manija. Una vez en marcha la cortacésped soltar el botón.



NORMAS DE SEGURIDAD



1. Instrucciones generales.

- 1.1 Lea cuidadosamente el manual de instrucciones. Póngase al corriente del uso correcto de la cortadora.
- 1.2 Esta cortadora no está destinada para ser usada por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si tienen supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con la cortadora. Prohibido el uso de la cortadora a menores y a personas que no hayan leído y entendido las instrucciones de uso.
- 1.3 No corte el césped si se encuentran personas, niños o animales en el área de trabajo.
- 1.4 El usuario es el responsable frente a terceros en caso de accidentes.
- 1.5 Guarde siempre este manual de instrucciones para poder volver a consultarlo.

termoplástico de estabilidad mecánica equivalente o recubierto con un material de este tipo.

2.5 Mantenga los niños alejados mientras que la cortadora este conectada a la red.

2.6 Compruebe siempre visualmente, antes de cada uso, si la herramienta de corte, los tornillos de fijación, así como la unidad de corte completa están desgastados o dañados. Sustituya las cuchillas desgastadas o dañadas para evitar desequilibrios.

2.7 La cortadora deberá conectar a tomas de tensión, provistos de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad.

2.8 El cable de conexión a la red deberá ser conforme a la potencia de la cortadora. La toma de tensión deberá ser del tipo Intemperie.

2.9 ATENCION: Compruebe regularmente el tornillo de sujeción de la cuchilla. Si está dañado, cámbielo por un tornillo original. Un tornillo dañado ya no garantiza la seguridad eléctrica de la cortadora.

2. Preparación de la máquina

- 2.1 Lleve siempre calzado fuerte y pantalones largos, nunca sandalias o con pies descalzos, cuando corte el césped.
- 2.2 Elimine todas las piedras, palos, alambres y otros cuerpos extraños de la superficie a cortar. Durante el corte, vigile también los cuerpos extraños.
- 2.3 Los cables eléctricos deben ser examinados frecuentemente, utilizando solamente cables en perfecto estado.
- 2.4 Las conexiones eléctricas deben ser de caucho, PVC flexible o un material

3. Instrucciones para el manejo.

3.1 Corte el césped únicamente con luz natural día o con una buena iluminación. Nunca utilícela en condiciones lluviosas o muy húmedas.

3.2 Mantenga siempre una posición segura en pendientes.

3.3 Corte el césped siempre transversalmente a la pendiente, nunca hacia arriba o hacia abajo. No corte la hierba en pendientes con un inclinación superior a los 15°. Efectúe el cambio

NORMAS DE SEGURIDAD



de la altura de corte, solo deben ser efectuados con el motor y las cuchillas paradas y el enchufe desconectado de la red.

4.2 Compruebe que las tuercas, los pasadores y tornillos estén correctamente apretados.

4.3 Efectúe los trabajos de ajuste con cuidado-Riesgo de lesiones! No meta los dedos entre la carcasa y el sistema de corte. ¡Lleve guantes protectores!

4.4 Compruebe periódicamente que el recogedor se encuentre en perfecto estado.

4.5 Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.

4.6 Utilice accesorios y repuestos originales apropiados para cada tipo de máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante, para garantizar la seguridad y prestaciones de su máquina.

4.7 Realice los trabajos de mantenimiento, limpieza y cambio de cuchilla de acuerdo con las instrucciones de este manual.

4.8 Antes de guardar la cortadora en un espacio cerrado, deje enfriar el motor.

4.9 Cuando no se use almacene la cortadora lejos del alcance de niños.

4.10 Utilice solamente cuchillas originales y siga las instrucciones descritas en este manual para el cambio y afilado de cuchillas.

Les notificamos, que la empresa, no se hará responsable de los posibles daños causados por nuestras máquinas, en los casos siguientes:

a) Reparaciones defectuosas efectuadas por talleres que no pertenezcan a nuestra red de Talleres de Servicio Oficial.

b) Cuando no se hayan utilizado repuestos o accesorios originales.

Con el fin de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de realizar en ellos modificaciones. Para cualquier tipo de pregunta o pedidos referentes a las piezas de recambio, le rogamos nos indique el número de referencia.

Dejar aberturas de ventilación limpias

El fabricante no se responsabilizará por daños causados a persona y/o cosas por incumplimiento de las sugerencias enumeradas, aun contando con la protección adicional de un disyuntor diferencial.

TODOS LOS PRODUCTOS ESTAN GARANTIZADOS CON LA LINEA COMPLETA DE REPUESTOS ORIGINALES

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TÉCNICA Y/O ESTÉTICAMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SUGERENCIAS

Existen algunas reglas de seguridad básicas que son válidas para el uso de cualquier cortadora:

- Al encender la cortadora, la cuchilla deberá encontrarse libre (limpia y sin acumulación de césped).
- No cortar el césped mientras esté húmedo, aconsejándose asimismo utilizar calzado de goma.
- No retire la ficha del tomacorriente tirando del cable o de la cortadora.
- No deje expuesto el cortacésped a la lluvia.
- No permita que los niños usen la cortadora.
- No lavar la cortadora, limpiarla con cepillo y/o espátula.
- No arranque la cortacésped en zona de césped alto, si esta forzada a hacerlo, baje la manija para levantar las ruedas delanteras y permitir así que las cuchillas giren libremente hasta que alcance las revoluciones máximas.
- Lleve siempre calzado fuerte y pantalones largos, nunca sandalias o con pies descalzos, cuando corte el césped.
- Elimine todas las piedras, palos, alambres y otros cuerpos extraños de la superficie a cortar. ¡Peligro: Piedras podrán salir disparadas!
- Para transportar la cortacésped en zonas sin césped, desconéctela de la red eléctrica.

¡LA CORRIENTE ELECTRICA PUEDE CAUSAR LA MUERTE!

Cualquier trabajo de mantenimiento, servicio o de limpieza debe realizarse únicamente con la cortacésped desconectado de la red.

Posee la más avanzada tecnología con las siguientes prestaciones distintivas:

- Exclusivo sistema regulador de corte con 6 posiciones y fácil manejo (excepto modelos SR).
- Doble aislación (Clase II).
- Potencia controlada.
- Llave de seguridad, doble comando.
- Canasto rígido (excepto modelos C).

Significado de los símbolos en la máquina



LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA.



MANTENGA A TERCEROS LEJOS DE LA ZONA DE PELIGRO.



¡ANTES DE TRABAJAR EN EL MECANISMO DE CORTE, DESENCHUE LA CORTADORA!



¡ATENCIÓN; PELIGRO! MANTENER EL CABLE ELECTRICO ALEJADO DE LA CUCHILLA DE CORTE.



¡ATENCIÓN; PELIGRO! MANTENER LAS MANOS Y PIES ALEJADOS DE LAS CUCHILLAS DE CORTE.



NO UTILIZAR LA CORTADORA EN CONDICIONES DE LLUVIA.



PARA TRABAJAR CON LA CORTADORA UTILICE PROTECCION EN LAS MANOS.



PARA TRABAJAR CON LA CORTADORA UTILICE PROTECCION OCULAR.

CONDICIONES DE LA PRESENTE GARANTIA

garantiza, al comprador original que presente certificado de garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento del producto adquirido bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. La presente garantía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses para cortadoras eléctricas de césped y 6 (seis) meses para bordeadoras eléctricas de césped a partir de la fecha de compra.
3. Los términos de esta garantía abarcan la asistencia sin cargo por inconvenientes de funcionamiento debido a defectos de fabricación, y a reparar o reemplazar a nuestro criterio los materiales o componentes del producto que aparezcan defectuosos.
4. La presentación de esta garantía será realizada en nuestro Servicio Técnico Autorizado, sin cargo alguno dentro de los 10 días de recibido, debiéndose remitir el producto.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
5.1- Daños ocasionados por golpes, roturas, ralladuras, caídas, instalación defectuosa o ilegal, desgastes producidos por maltratos o uso indebido del producto a criterio de nuestro Servicio Técnico Autorizado.
5.2- Huellas que indiquen que el producto fue desarmado y/o examinado por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico Autorizado.
6. El uso de la garantía no prolonga el plazo de la misma. La garantía para la pieza reemplazada expira con la garantía general del producto.
7. La presente garantía carecerá de validez si se observa lo siguiente:
7.1- Falta de factura original. 7.2- Enmiendas o raspaduras en los datos de la factura. 7.3- Falta de fecha en la factura original o en la identificación del tipo y modelo del producto.
8. Toda intervención de nuestro Servicio Técnico Autorizado realizada a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía que no fuera originada por falla y/o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. En caso de falla en el cable de alimentación sólo puede ser reemplazado o reparado únicamente por nuestro Servicio Técnico Autorizado.
10. Es un producto fabricado y distribuido por

Le agradecemos su confianza por adquirir nuestros productos. Antes de utilizar la cortadora de césped lea este manual de instrucciones para obtener los mejores resultados.

LOCALIZACION DE AVERIAS

AVERIA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCION
El motor no arranca	a) Condensador defectuoso	a) Hacer cambiar el condensador por taller de servicio.
	b) Falta de tensión eléctrica en el enchufe	b) Verificar el cable, el enchufe y los fusibles
	c) Cable defectuoso	c) Verificar, cambiar
	d) Interruptor defectuoso	d) Cambiar
	e) Fallo de las conexiones del motor o del condensador.	e) Verificar la llegada de la corriente al motor
	f) La maquina esta sobre hierba alta.	f) Arrancar sobre una zona ya cortada. Cambiar eventualmente la altura de corte
	g) Carcasa obstruida	g) Limpiar la carcasa a fin de permitir que la cuchilla gire libremente.
Potencia del motor	a) Hierba demasiado alta o húmeda	a) Rectificar la altura de corte y levantar el cortacésped.
	b) Carcasa obstruida	b) Limpiar carcasa. Antes desconectarlo de la red
	c) Cuchilla muy usada	c) Cambiarla
Corte defectuoso	a) Cuchilla usada	a) Cambiarla
	b) Altura de corte equivocada	b) Rectificar la altura de corte
Recogedor no llena bien	a) Altura de corte demasiado baja. La chachilla no pueda aspirar el aire y no crea turbulencia para transportar la hierba cortada	a) Rectificar la altura de corte
	b) La hierba esta demasiado húmeda: excesivamente pesada para ser transportada al recogedor.	b) Cortar solo cuando el césped este seco.
	c) Cuchilla muy usada	c) Cambiarla
	d) Hierba muy alta, ocasionando problemas de transporte en el recogedor	d) Cortar en 2 veces: altura de corte correspondiente
	e) Rejilla del recogedor obstruida y el aire no pueda atravesarla	e) Limpiar la rejilla
	f) Canal de salida obstruido por restos del último corte	f) Limpiar el canal de salida o la carcasa (Desconectarlo a la red)



Las reparaciones eléctricas deben ser efectuadas por un Taller de Servicio Oficial